

Внимание!



К эксплуатации *испытательного устройства для цепей вторичной коммутации «Меркурий 3/100»* допускаются лица, изучившие настоящее техническое описание, инструкцию по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций (не ниже III-й группы, выше 1000 В).



СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

	СОДЕРЖАНИЕ	3
1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	4
1.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
1.2.1	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ	4
1.2.2	ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
1.3	СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ	4
1.4	УСТРОЙСТВО И РАБОТА	5
1.5	МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	5
1.6	УПАКОВКА	5
2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	5
2.1	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	5
2.2	ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	5
2.3	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	6
3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
3.1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	6
3.2	ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЯ	7
4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	8
5	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	8
6	ХРАНЕНИЕ	8
7	УТИЛИЗАЦИЯ	8
8	ПАСПОРТ	9
8.1	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9
8.2	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	9
8.3	СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9
8.4	КОМПЛЕКТНОСТЬ	9

Настоящее руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом и техническим описанием, предназначено для ознакомления с составом, принципом действия и конструктивными особенностями испытательного устройства для цепей вторичной коммутации «Меркурий–3/100» (далее - устройством).

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Устройство предназначено для испытаний цепей вторичной коммутации, контроля диэлектрической прочности изоляции оборудования и средств защиты с рабочим напряжением до 300 В, в соответствии с требованиями ПТЭ и ПТБ «Нормы испытания электрооборудования».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры и размеры

-	Габариты, мм	310×260×135
-	Масса, кг не более	6
-	Потребляемая мощность, Вт, не более	400
-	Питание напряжение, В	220±20
	частота, Гц	50±1

1.2.2 Характеристики

-	Выходное напряжение с частотой 50 Гц, В	0...3000
-	Дискретность установки выходного напряжения, В	30
-	Ток через нагрузку, мА не более	100
-	Погрешность измерения выходного напряжения, %, не хуже	2,5
-	Погрешность измерения тока утечки, %, не хуже	2,5
-	Рабочая температура окружающей среды, °С	0...35
-	Относительная влажность воздуха, не более, %	80
-	Режим работы	непрерывный

1.3 Состав изделия

1.3.1 Испытательное устройство выполнено в металлическом корпусе, на лицевой панели которого расположены органы управления и индикации.

1.3.2 Кабели питания, заземления и высоковольтные провода размещены в верхней части корпуса под съёмной крышкой.

1.3.3 Функционально устройство можно разделить на высоковольтный трансформатор, блок коммутации и индикации и блок токовой защиты.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Устройство формирует, посредством высоковольтного секционированного трансформатора, переменное напряжение с частотой 50 Гц на испытуемом объекте в диапазоне от 0 до 3 кВ с дискретностью 30 В при токе до 100 мА.

1.4.2 При превышении тока через нагрузку или возникновении пробоя устройство автоматически отключает питание высоковольтного трансформатора. На передней панели устройства расположены рукоятки установки требуемого напряжения и индикаторы выходного напряжения и тока, протекающего через нагрузку.

1.4.3 Напряжение к испытываемому объекту подводится с помощью высоковольтного и нулевого проводов, снабженных зажимами типа «крокодил». На боковой и верхней панели расположены выводы высоковольтного провода и клемма заземления.

1.4.4. Для защиты персонала от случайного включения, питание на устройство может быть подано только при установке всех рукояток регулировки напряжения на «0».

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 На корпусе устройства имеется маркировка, содержащая следующие данные:

- товарный знак;
- обозначение («Меркурий-3»);
- заводской номер;
- дату изготовления (месяц, год).

1.5.2 Органы управления и индикации устройства, а также клеммы подключения имеют поясняющие надписи.

1.5.3 Конструкцией устройства пломбирование не предусмотрено.

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка устройства произведена в соответствии с требованиями 4222–024–17326295–03 ТУ для условий транспортирования, указанных в разделе 5 настоящего РЭ.

1.6.2 Транспортная тара имеет маркировку, выполненную по ГОСТ 14192-96, и содержит манипуляционные знаки.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1. Устройство предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха — 0 до 35°C;
- относительная влажность при 25°C — до 80 %;
- атмосферное давление — от 550 до 800 мм рт. ст.;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металлы;
- место установки должно быть защищено от попадания брызг, воды, масел, эмульсий.

2.2. В части воздействия механических факторов устройство соответствует группе М6 по ГОСТ 17516.1.

2.3. Устройство соответствует исполнению IP20 по ГОСТ 14254, кроме выводов подключения.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 К работе с установкой допускается персонал, имеющий группу не ниже III, свыше 1000 В.

2.2.2 Устройство разместить на ровной поверхности в вертикальном или горизонтальном положении.

2.2.3 Снять крышку с корпуса устройства и извлечь сетевой, высоковольтные провода и медный провод типа ПЩ для заземления.

2.2.4 Заземлить устройство в двух точках – корпус (клемма «земля») медным проводом (типа ПЩ, с эффективным сечением не менее 4 мм²) и в месте испытаний, нулевой провод (синего или чёрного цвета), рис 1 .

2.2.5 Соединить устройство с испытуемым объектом нулевым проводом (синего, черного цвета) и высоковольтным кабелем (красного цвета). Подключить сетевой шнур питания к устройству.



Рис 1. Схема подключения устройства

2.3 Использование изделия

2.3.1 Установить обе рукоятки регулировки напряжения на «0» и тумблер «Высокое» в положение «Откл».

2.3.2 Подключить сетевую вилку к источнику с переменным напряжением 220В, при этом должен загореться зелёный индикатор «Сеть».

2.3.3 Тумблер «Высокое» установить в положение «Вкл», при этом должен загореться красный индикатор. Устройство готово к работе.

2.3.4 Рукоятками переключения, установить желаемый уровень выходного напряжения. Контроль уровня выходного напряжения производится с помощью стрелочного вольтметра, установленного на панели устройства.

2.3.5 Ток, протекающий через испытуемый объект, контролируется двухдиапазонным (100 и 10 мА) миллиамперметром, установленным на передней панели. Переключение на 10-ти миллиамперный диапазон производится при нажатии и удержании кнопки «10 мА», расположенной под сетевыми предохранителями.

2.3.6 Выключение устройства производится в обратном порядке: установить рукоятки на «0» и тумблер «Высокое» в положение «Откл».

2.3.7 Допускается экстренное выключение устройства отключением его от питающей сети.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание устройства включает:

- проверку и регулировку при первом включении.
- периодические проверки технического состояния.
- тестовый контроль.

3.1.1 Перед использованием устройства, проводить внешний осмотр корпуса, сетевых и высоковольтных проводов на предмет отсутствия механических повреждений.

В случае загрязнения токоведущих проводов и панели устройства, допускается их очистка слабощелочным раствором. При попадании влаги внутрь корпуса устройство необходимо просушить

3.1.2 Проверку и регулировку при первом включении проводят в полном объеме раздела 3.2.

3.1.3 Периодические проверки технического состояния проводят каждый год. Первую периодическую проверку рекомендуют проводить через год после ввода в работу.

В объем периодической проверки включают внешний осмотр, при котором производят удаление пыли, проверку механического крепления элементов, полноту сочленения разъемов.

Объем электрических испытаний при периодических проверках может быть сокращен относительно проверки при первом включении.

3.2 Проверка работоспособности изделия

3.2.1 Проверку электрического сопротивления изоляции между входными цепями и корпусом проводят мегомметром на напряжение 1000 В.

3.2.2 Электрическое сопротивление изоляции устройство между независимыми электрическими цепями и между этими цепями и корпусом в холодном состоянии в нормальных климатических условиях составляет:

- не менее 20 МОм — в нормальных климатических условиях;
- не менее 1 МОм — при повышенной влажности (относительная влажность — 98%).

Нормальными климатическими условиями считаются:

- температура окружающего воздуха — $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$;
- относительная влажность — от 45 до 80%;
- атмосферное давление — от 630 до 800 мм рт. ст.

3.2.3 Не реже одного раза в год, необходимо проводить контроль показаний стрелочных индикаторов устройства при помощи внешних контрольных приборов в следующей последовательности:

3.2.3 Подключить электростатический киловольтметр кV (не менее 3 кВ, классом точности не хуже 0,5), балластные сопротивления R, (типа КЭВ с номиналом 27...32 кОм, с суммарной мощностью не менее 300 Вт) и миллиамперметр mA (со шкалой не менее 100 mA, классом точности не хуже 0,5), в соответствии со схемой контроля рис.2.

Меркурий-3 / 100

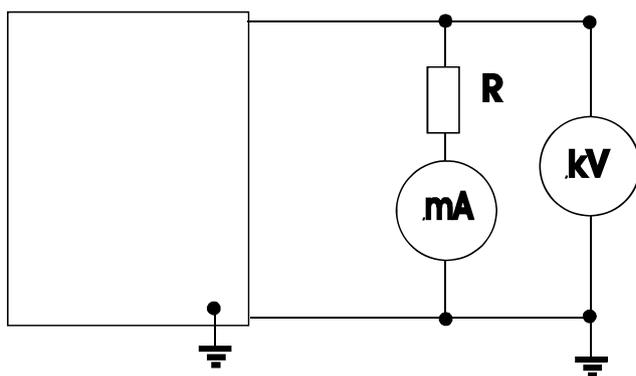


Рис.2 Контрольно-измерительная схема для устройства «Меркурий-3/100».

3.2.4 Последовательно установить рукоятку переключателя «Грубо» в позиции от 300 до 2700 В со временем выдержки в каждом положении не менее 30 секунд. При этом разница между показаниями индикаторов на панели устройства не должна быть более 2,0% относительно показаний контрольных приборов.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Устройство представляет собой достаточно сложное изделие и ремонт его должен осуществляться квалифицированными специалистами с помощью отладочной аппаратуры.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Транспортирование устройств в транспортной таре изготовителя допускается производить любым видом транспорта с обеспечением защиты от дождя и снега, в том числе:

– автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (первой категории) без ограничения скорости или на расстояние до 250 км по булыжным и грунтовым дорогам (второй и третьей категории) со скоростью до 40 км / час;

– железнодорожным и воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в сочетании их между собой и автомобильным транспортом;

– морским транспортом.

5.2 Погрузка и перевозка устройств осуществляется с учетом манипуляционных знаков маркировки тары по ГОСТ 14192-96 в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

6 ХРАНЕНИЕ

6.1 Устройства должны храниться в упакованном виде в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от 5 до 45 °С и относительной влажности до 80%.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 После окончания срока службы устройство подлежит демонтажу и утилизации.

7.2 В состав устройства не входят драгоценные металлы, а также ядовитые, радиоактивные и взрывоопасные вещества.

7.3 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.